


Flostar M - Brides mobiles

Flostar M - Mobiles flanges


Notice d'installation DN 50 à 150 mm

Instructions of installation DN 50 to 150 mm

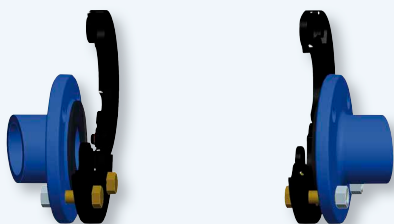


- 1** Placer les joints d'étanchéité; visser, sans serrer, une demi bride sur chaque conduite pour poser le compteur dessus.

Place correctly gaskets on the pipe, positioning half flanges with screws still enabling the rotation of the meter.

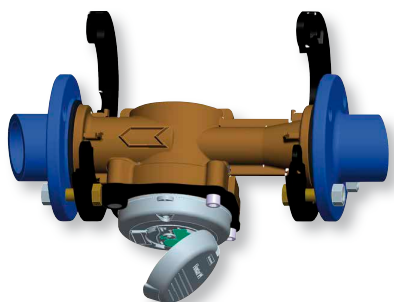


- 2** Poser le compteur sur les 2 demi brides totalisateur vers le bas.

Position the meter with the register upsidedown.

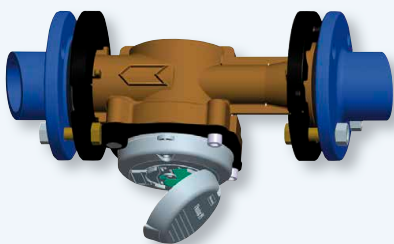


- 3** Refermer les brides.

Close the flanges.

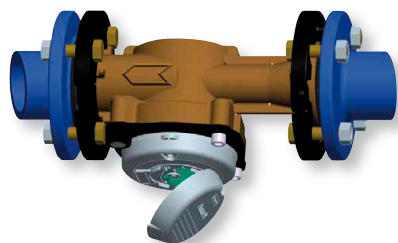

- 4** Insérer les vis manquantes et visser les écrous (toujours sans serrer).

Insert the missing screws and screw the nuts (still enabling the rotation of the meter).

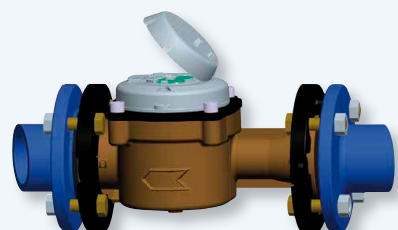

- 5** Orienter le compteur, totalisateur vers le haut. Serrer tous les boulons (vis+écrous) en respectant les préconisations de serrage.

Orientate the meter with register upwards. Screw completely all the bolts (screws + nuts) following tightening specifications.

OPTION :

ASSEMBLAGE DES BRIDES SUR LE COMPTEUR AVANT INSTALLATION*


OPTION:

ASSEMBLY OF FLANGES BEFORE METER INSTALLATION*

Dans le cas où les étapes 1 à 5 ne sont pas réalisables, il est possible de solidariser les 2 brides sur le compteur à l'aide des pièces A & B fournies dans l'emballage.

When it is not possible to follow step 1 to 5, you can assembled the flanges on the meter with parts A & B (delivered in the packaging).

* Non disponible pour DN150
Not available for DN150

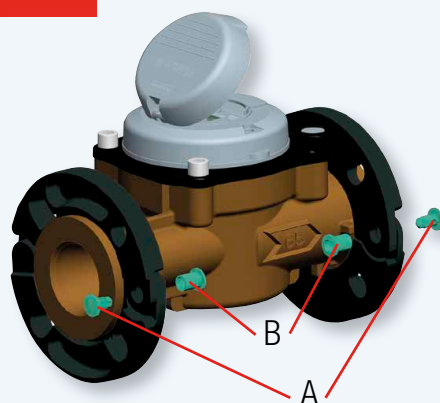

PRÉCONISATIONS SUR L'ORDRE DE SERRAGE DES BRIDES BOULONNÉES GUIDELINES FOR TIGHTENING ORDER OF BOLTS FLANGES

Serrage progressif des boulons dans l'ordre indiqué sur les schémas en répartissant également l'effort autour de la bride pour éviter toute déformation.

Screw progressively the bolts following the sequence showed on the flanges pictures.

Do not screw completely a bolt before having mounted all the set. Be careful to put the same strength on each bolt.



» Bride 4 trous - vue côté canalisation
4 holes flange - pipe view



» Bride 8 trous - vue côté canalisation
8 holes flange - pipe view



Join us in creating a more **resourceful world**.
To learn more visit **itron.com**

While Itron strives to make the content of its marketing materials as timely and accurate as possible, Itron makes no claims, promises, or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of, and expressly disclaims liability for errors and omissions in, such materials. No warranty of any kind, implied, expressed, or statutory, including but not limited to the warranties of non-infringement of third party rights, title, merchantability, and fitness for a particular purpose, is given with respect to the content of these marketing materials. © Copyright 2019 Itron. All rights reserved. **WA-0009.1-IG-ML-05.19**

ITRON WATER METERING

9, rue Ampère
71031 Mâcon cedex
France

Phone: +33 3 85 29 39 00
Fax: +33 3 85 29 38 58